


????????? ??????????????

????????? ?????????????? UMNI C1

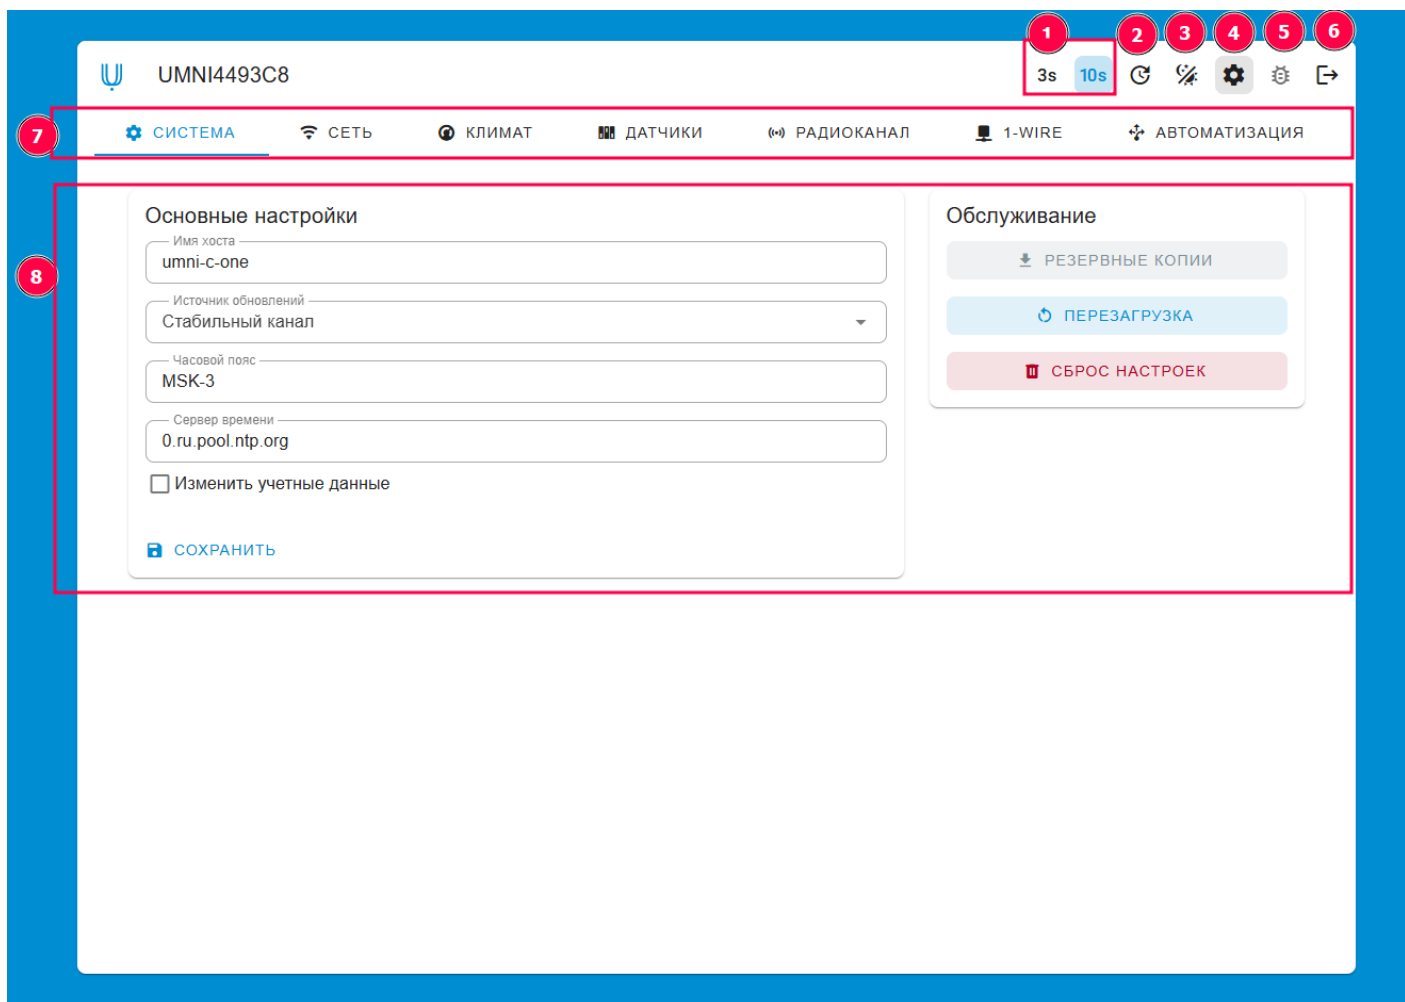

Структура интерфейса контроллера состоит из следующих функциональных блоков

1. Интервал обновления. Вы можете выбрать подходящий интервал для обновления информации. Рекомендуется практически во всех случаях оставить 10 секунд.
2. Обновление с произвольного адреса. Перейдя по этой ссылке, вы можете обновить контроллер на последнюю версию прошивки.
3. Переключение темы (дневная, ночная)
4. Переход в настройки контроллера
5. Включение режима отладки
6. Выход из системы
7. Меню панели управления и настроек
8. Основное содержимое страницы

Revision #1

Created 2025-05-18 20:03:38 UTC by Михаил Сазанов

Updated 2025-05-18 20:10:52 UTC by Михаил Сазанов