
## Описание интерфейса

## Интерфейс контроллера UMNI C1

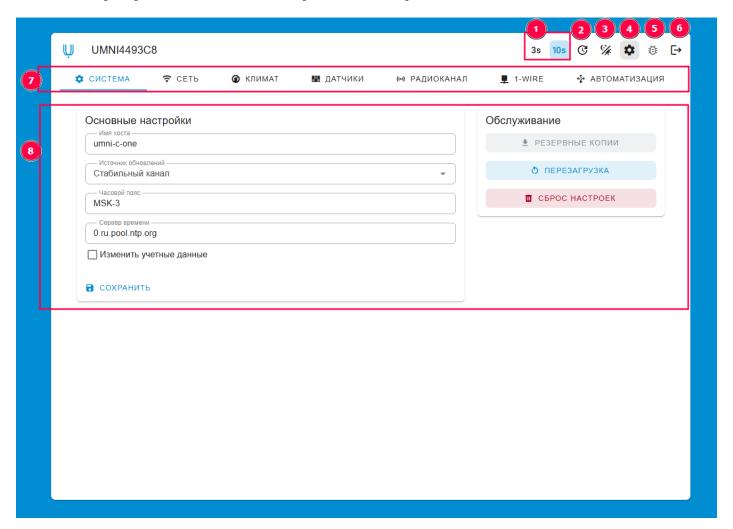

Структура интерфейса контроллера состоит из следующих функциональных блоков

- 1. Интервал обновления. Вы можете выбрать подходящий интервал для обновления информации. Рекомендуется практически во всех случаях оставить 10 секунд.
- 2. Обновление с произвольного адреса. Перейдя по этой ссылке, вы можете обновить контроллер на последнюю версию прошивки.
- 3. Переключение темы (дневная, ночная)
- 4. Переход в настройки контроллера
- 5. Включение режима отладки
- 6. Выход из системы
- 7. Меню панели управления и настроек
- 8. Основное содержимое страницы

Revision #1

Created 18 May 2025 20:03:38 by Михаил Сазанов Updated 18 May 2025 20:10:52 by Михаил Сазанов