
Панель управления портами ввода-вывода

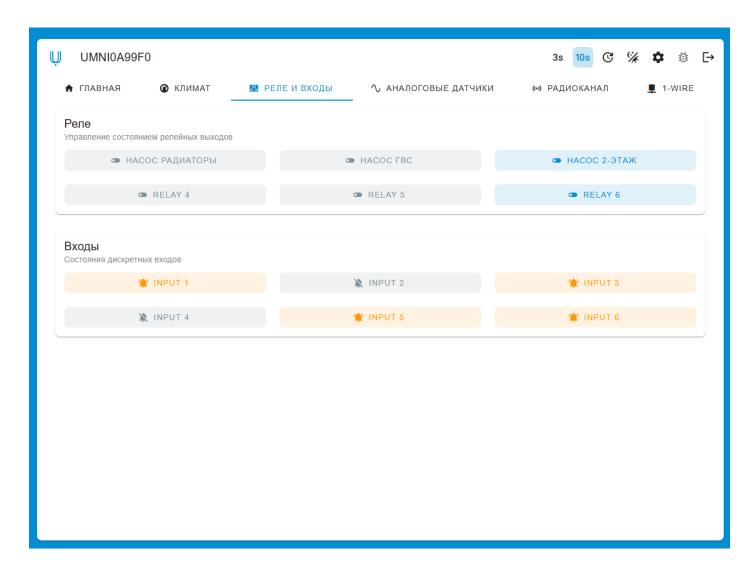

На странице панели реле и входов можно просматривать состояние реле и дискретных входов, а также менять состояние релейных выходов.

Не подавайте напряжение на дискретные входы. Подключение должно происходить по принципу сухого контакта.