


Панель управления портами ввода-вывода

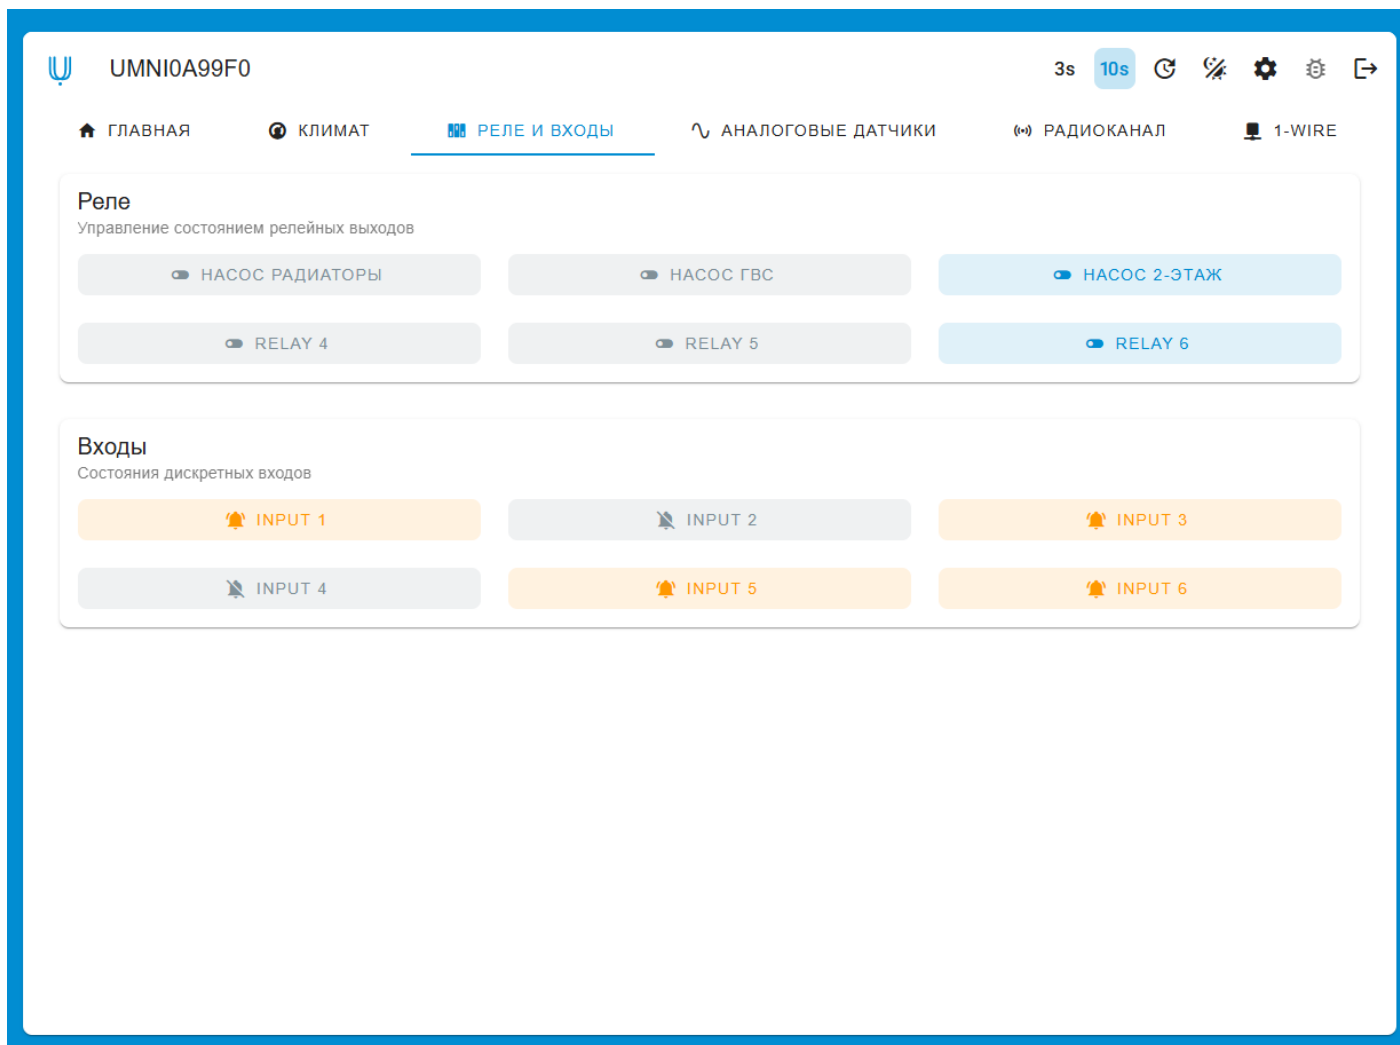

На странице панели реле и входов можно просматривать состояние реле и дискретных входов, а также менять состояние релейных выходов.

Не подавайте напряжение на дискретные входы. Подключение должно происходить по принципу сухого контакта.

Revision #1

Created 19 May 2025 13:18:35 by Михаил Сазанов

Updated 19 May 2025 13:20:41 by Михаил Сазанов