


?????? ?????????????? ??????????
??????-????????

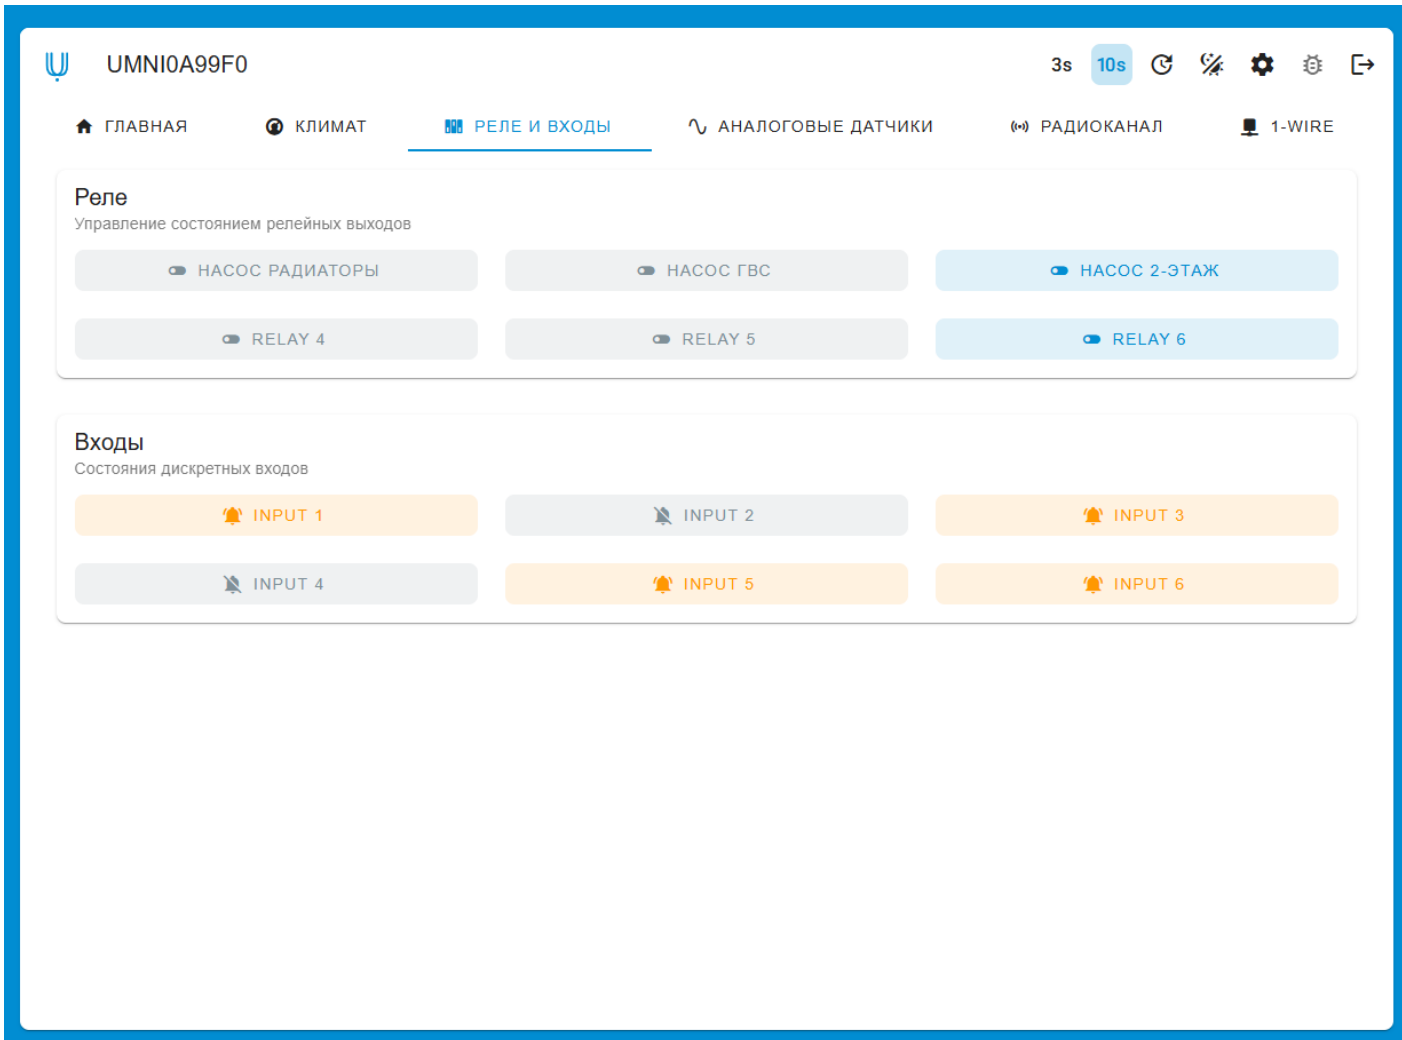

На странице панели реле и входов можно просматривать состояние реле и дискретных входов, а также менять состояние релейных выходов.

Не подавайте напряжение на дискретные входы. Подключение должно происходить по принципу сухого контакта.

Revision #1

Created 2025-05-19 16:18:35 UTC by Михаил Сазанов

Updated 2025-05-19 16:20:41 UTC by Михаил Сазанов